



## Краткое руководство пользователя

### Установка времени



### Пульсация

Нажмите ПУЛЬСАЦИЯ для пульсирующего обмыва во время режимов ОБМЫВ/БИДЕ/КЛИЗМА.

Давление воды будет ритмично меняться от сильного к слабому.


### Массаж

Нажмите МАССАЖ во время работы режимов БИДЕ или ОБМЫВ.

Форсунка будет автоматически двигаться вперед и назад, создавая эффект массажа. При режиме КЛИЗМА массаж недоступен.

### Позиция форсунки

Положение форсунки может быть изменено нажатием ▲/▼ в режимах ОБМЫВ/БИДЕ/КЛИЗМА (5 уровней положения).

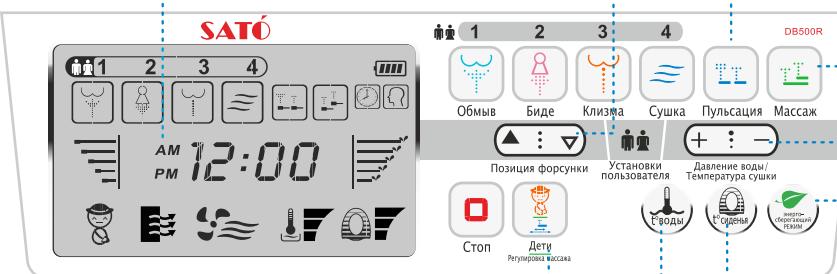

### Регулировка массажа

Ширину массажа можно регулировать нажатием кнопки (5 уровней ширины массажа).

### Выше / Ниже

Регулирует давление воды, режимы ОБМЫВ/БИДЕ/КЛИЗМА (5 уровней регулировки).

Регулирует температуру воздуха, режим СУШКА (5 уровней регулировки).

### Установки пользователя

Пользовательские настройки. Есть возможность запомнить до 4 пользователей.\*\*

Чтобы выбрать пользователя:  
1) сначала нажмите кнопку  
2) затем выберите нужный номер пользователя:



### Дети

Безопасный режим для детей. Форсунка продвинется вперед, давление воды и температура сиденья уменьшатся.

Будет недоступна функция КЛИЗМА. Через 15 минут режим ДЕТИ автоматически выключится.

\* Значок на экране указывает, что включен режим ДЕТИ.

### Подогрев воды

Регулирует температуру подогрева воды (Выкл./34°/36°/38° C).

### Подогрев сиденья

Регулирует температуру подогрева сиденья (Выкл./34°/38°/42° C). При режиме ДЕТИ (Выкл./34°/36°/38° C).

### Экономия электроэнергии

При нажатии кнопки режим экономии электроэнергии может быть изменен.

| Режимы           | ЖК экран |
|------------------|----------|
| Автоматический   |          |
| Интеллектуальный |          |
| Выкл.            |          |

## Как использовать



Убедитесь, что Вы касаетесь места на сидении, где установлен сенсор присутствия.

### Обмыв

Используйте для общего обмыва. Время процедуры 2 минуты.

### Биде

Используйте для женского обмыва. Время процедуры 2 минуты.

### Клизма

Используйте для клизмы. Время процедуры 2 минуты.

### Сушка

Используйте для сушки теплым воздухом. Время процедуры 3 минуты.

### Стоп

Нажмите СТОП, чтобы остановить любую операцию.

\* Если не будет нажата кнопка СТОП, функции ОБМЫВ/БИДЕ/КЛИЗМА после 2 минут, а функция СУШКА после 3 минут прекратятся автоматически.

Официальное торговое представительство в России и СНГ

\*Когда устройство используется в рабочем режиме, дезодорант функционирует в автоматическом режиме

\*\*Для более подробной информации пользуйтесь Руководством по эксплуатации



[www.satoworld.ru](http://www.satoworld.ru)

**SATÓ**