


SensPa

ПРЕДМЕТ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

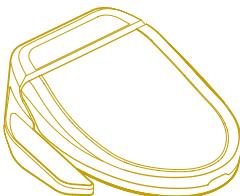

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

JK-900CS
JK-900CL
JK-900WS
JK-900WL

Серебряный биде – жизнь в чистоте.
В производстве SensPa применяется серебряная Нано-Технология, которая символизирует
"Чистоту и Свежесть".
Поэтому SensPa значит "Серебро", как декоративный серебряный нож символизирует
"Чистоту", а серебряная ложка символизирует "Здоровье".
Войдите в наш мир чистоты.

Данное устройство изготовлено исключительно для использования в бытовых условиях, поэтому перед установкой ознакомьтесь со всеми инструкциями по эксплуатации.

Примечания

1. Изделие должно устанавливаться в соответствии с настоящим руководством.
2. Чтобы произвести правильную установку, рекомендуется внимательно ознакомиться с содержанием данного руководства.
3. Сохраните у себя данное руководство, поместив его в легкодоступном месте.
4. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно - это может привести к аннулированию гарантийного обслуживания.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОДГОТОВКА

| | |
|---|---|
| 1. Необходимые меры предосторожности | 1 |
| 2. меры предосторожности перед установкой | 2 |
| 3. Описание | 3 |
| 4. Информация по технике безопасности | 4 |
| 5. Информация по технике безопасности | 6 |

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|--------------------------------------|----|
| 6. Рекомендации по использованию | 8 |
| 7. Рекомендации по чистке | 10 |
| 8. Ремонт и техническое обслуживание | 11 |

УСТАНОВКА

| | |
|------------------------------|----|
| 9. Рекомендации по установке | 12 |
|------------------------------|----|

ДРУГОЕ

| | |
|--|----|
| 10. Прежде чем звонить в агентство по обслуживанию | 14 |
| 11. Спецификации | 14 |

I Необходимые меры предосторожности

1. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ

ОПАСНО - В целях снижения риска поражения электрическим током:

1. Запрещается размещать или хранить данное устройство там, где оно может упасть в бачок или раковину.
2. Запрещается погружать в воду или другие жидкости.
3. Запрещается прикасаться к изделию, упавшему в воду, предварительно не отключив его от сети питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - В целях снижения риска получения ожогов, поражений электрическим током, возникновения пожаров и причинения травм людям.

1. При использовании малолетними детьми, пожилыми людьми или инвалидами, либо в их присутствии, к нему без присмотра взрослых. Убедитесь в правильной регулировке температуры сидения для унитаза при его использовании пожилыми, недееспособными людьми либо людьми, обладающими чувствительной кожей.

2. Устройство должно использоваться исключительно по назначению, согласно данному руководству.

Запрещается применять дополнительное оборудование, не рекомендованное производителем.

3. Запрещается использовать устройство с поврежденным шнуром или вилкой, если оно функционирует неправильно, либо если оно упало на пол, было повреждено или попало в воду.

4. Установка устройства должна осуществляться в соответствии с описанным порядком действий.

5. Установка и ремонт устройства должны осуществляться только компетентными лицами.

Попытки самостоятельного ремонта устройства могут привести к аннулированию гарантийного обслуживания.

6. Шнур должен находиться вдали от нагревающихся поверхностей.

7. Запрещается опускать или вставлять какие-либо предметы в отверстия и шланги.

8. Запрещается использовать вне дома. Не использовать аэрозоли и кислородные спреи.

9. Перед подключением устройства к сети соблюдайте инструкции по заземлению устройства, представленные в настоящем руководстве.

10. Замена поврежденного сетевого шнура производится изготавителем, его сервисным агентом или любым другим лицом, имеющим соответствующую квалификацию.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

2 Меры предосторожности перед установкой

1. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

1. Не устанавливайте устройство в местах, где возможно попадание на него брызг воды, а также в местах с повышенным уровнем влажности, что может привести к образованию на поверхности изделия конденсата.
2. Во избежание повреждений электронных компонентов изделия по причине высокой влажности рекомендуется обеспечивать адекватный уровень вентиляции помещений, оставляя окна и/или двери открытыми. При этом полезным в условиях повышенной влажности может быть параллельное использование вытяжного вентилятора.
3. Инструкции по применению устройств, подключенных к водопроводным сетям при помощи съемных гибких трубопроводов, требуют использования новых трубопроводов, поставляемых в комплекте с изделием, вместо старых.
4. Давление в водопроводной системе должно составлять 0.08MPa ~ 0.74MPa.
5. Изделие подключается к трубе, подающей питьевую воду. Запрещается подключать устройство к водоводам технической воды и прочим источникам, подающим не питьевую воду.
6. В районах, где в зимний период замерзает в трубах, необходимо обеспечить постоянный подогрев труб. Иногда зимой при хранении изделия в нем могут застывать остатки воды. В подобном случае перед установкой устройства рекомендуется оттаить его при комнатной температуре.
7. Иногда в результате хранения или транспортировки водяного резервуара при теплой погоде может срабатывать устройство тепловой защиты, что приводит к невозможности использования изделия. В подобном случае перед установкой необходимо охладить устройство при комнатной температуре.
8. Номинальное напряжение электропитания - 220 ~ 240В/50 ~ 60Гц.
9. Запрещается подавать ток на устройство до завершения инженерных работ - это может привести к нарушениям в работе изделия.



Маркировка, указанная на самом изделии и в сопроводительной документации к нему, свидетельствует о том, что по окончании срока службы устройство нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов, просим подвергать подобные изделия отдельной переработке с повторным использованием применяемых в них материалов.


Бытовые пользователи с вопросами относительно экологически безопасной переработки данных изделий могут обращаться либо в предприятия розничной торговли, где они приобрели устройство, либо в соответствующие муниципальные учреждения.

Коммерческие пользователи должны обращаться к своим поставщикам и соблюдать условия и положения договоров купли-продажи.


Изделия не должны утилизироваться вместе с прочими отходами.

3 Ознакомление

1. Основной агрегат

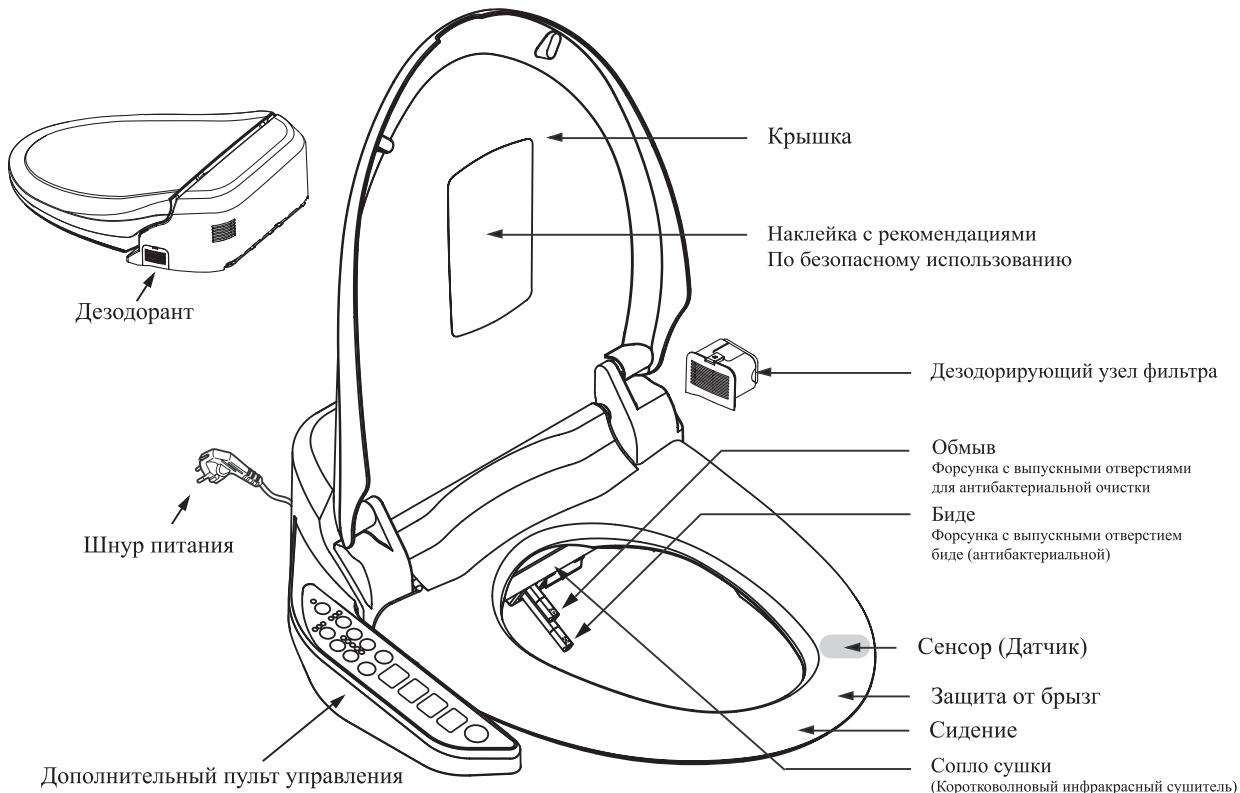

2. Принадлежности

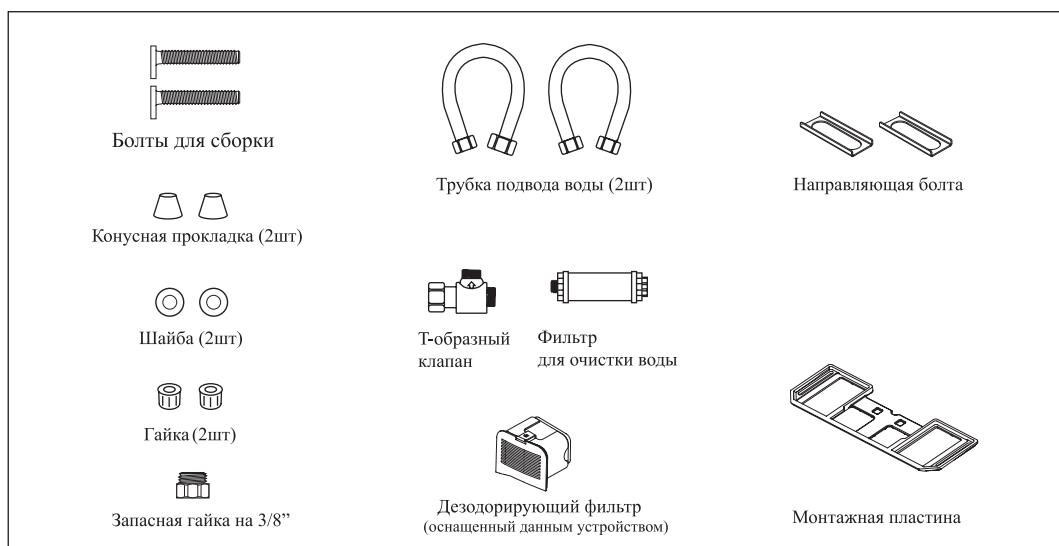

4 Информация по безопасности



Внимание

Чтобы быть уверенными, что пользование устройством безопасно, следуйте, пожалуйста, главным положениям инструкции по его эксплуатации



В информации сказано, при каких условиях пользование аппарата недопустимо.



Указания по требуемому порядку эксплуатации данного устройства.



Что запрещается



Не бросайте в унитаз окурки



Не мойте



Не включайте унитаз мокрыми руками



Не разбирайте



За земление



Необходимые действия




Meanins of symbols



ЧТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Не рекомендуется использовать неисправные или несоответствующие электрические штепсельные розетки и провода.

- Это может привести к короткому замыканию, электрошоку или возгоранию.

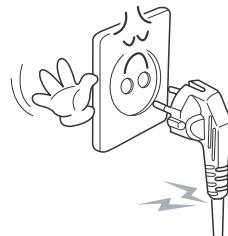

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Не закрывайте отверстие выхода горячего воздуха

- Если это отверстие закрыть какими-либо предметами, может иметь место возгорание.
- Если же отверстие закрыть руками, они могут быть травмированы.



НЕ БРОСАЙТЕ В УНИТАЗ ОКУРКИ

Не выбрасывайте окурки в туалет

- Это может привести к пожару.



НЕ МОЙТЕ

Не рекомендуется обливать данное устройство водой.

- Это может привести к возгоранию или электрошоку.



ЗА ЗЕМЛЕНИЕ

Обязательно установка провода заземления либо (специальной) штепсельной розетки.

- Пренебрежение данной рекомендацией может привести к короткому замыканию, либо к неисправности аппарата.
- Если установлена штепсельная вилка без провода заземления, обязательно установите его отдельно.





Внимание


Чтобы быть уверенными, что пользование устройством безопасно, следуйте, пожалуйста, главным положениям инструкции по его эксплуатации.



ЧТО
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Не подключайте много приборов на один удлинитель.


- Результатом этого может стать возгорание прибора, либо его поломка.
- Убедитесь, что вы используете сухую и чистую розетку подключения.
- Не пользуйтесь неисправными розетками, либо розетками с неподходящими для вилки внутренними размерами.

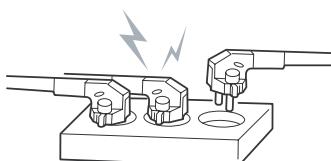

НЕ
ВКЛЮЧАЙТЕ УНИТАЗ
МОКРЫМИ РУКАМИ

Вставляйте вилку в розетку правильно.


- Не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками, т.к. это может привести к электротравме из-за короткого замыкания.
- Не вынимайте вилку из розетки за провод. Вынимайте его всегда правильно.

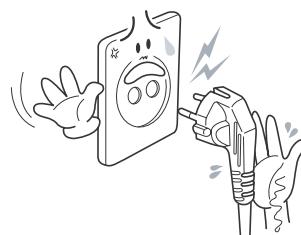

НЕ
РАЗБИРАЙТЕ

Не пользуйтесь туалетом, если крышка отдельна от сиденья

- В противном случае это может привести к электрошоку из-за высокого внутреннего напряжения внутри устройства.

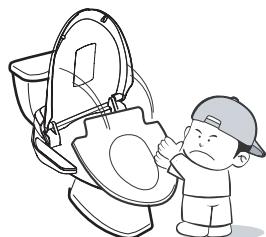

НЕОБХОДИМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

Немедленно отсоедините прибор от питания, если услышите аварийные сигналы, либо почувствуете странный запах.

- В этом случае немедленно выключите прибор, вынув вилку из розетки.



НЕ
РАЗБИРАЙТЕ

Нельзя разбирать, ремонтировать и вносить конструктивные изменения в прибор.


- Несоблюдение данного правила может привести к возгоранию или электрошоку.



ЧТО
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Используйте только питьевую водопроводную воду (грунтовую воду)

- Несоблюдение данной инструкции может вызвать раздражение кожи, либо нанести ей другие повреждения.

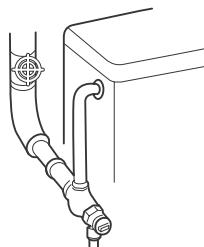

5 Информация по технике безопасности (Предупреждение)



Внимание

Чтобы быть уверенными, что пользование устройством безопасно, следуйте, пожалуйста, главным положениям инструкции по его эксплуатации.



ЧТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Несоблюдение этого правила может привести к поломке аппарата.


- Несоблюдение этого правила может привести к поломке аппарата.
- Во избежание травм и поломок унитаза не становитесь на его крышку, сиденье, либо контрольную панель.



ДЕЙСТВИЯ

Закрытие крышки необходимо производить без усилия.

- Нарушение этого правила может привести к неисправностям аппарата.

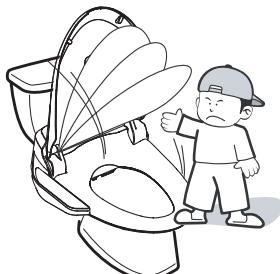

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Следите за тем, чтобы моча не разбрызгивалась на форсунку или отверстие выхода горячего воздуха.

- Несоблюдение инструкции может привести к появлению неприятных запахов или к неисправностям в работе.



ЧТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ


Нельзя садиться и облокачиваться на крышку и контрольную панель.

- Несоблюдение данного правила может вызвать неисправности в работе аппарата и его поломку.




НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Выключайте электропитание устройства из сети, если вы не пользуетесь им в течение длительного времени

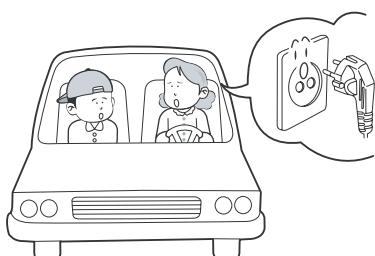

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Отключайте аппарат от электрической сети время грозы.

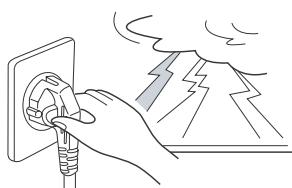



Внимание

Чтобы быть уверенными, что пользование устройством безопасно, следуйте, пожалуйста, главным положениям инструкции по его эксплуатации.



ЧТО
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Не тяните с усилием за шланг подачи воды.

- Это может привести к протечкам.



НЕОБХОДИМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

Используйте данный аппарат только в помещении туалетной комнаты.

- В противном случае может произойти пожар, Нанесена травма или иметь место электрошок.



Неправильное использование



ЧТО
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Не ставьте на данный прибор вызы, чашки с водой и мелкие предметы.



ЧТО
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Помните, что при неправильном пользовании унитазом могут иметь место незначительные ожоги.


- К таким незначительным ожогам может привести длительное сиденье на обогреваемом сидении.
- Особенно это предупреждение относится к следующим категориям людей :
 - Дети, пожилые люди, пациенты либо другие люди, которые не могут самостоятельно контролировать уровень температуры сиденья.
 - Люди, употребляющие снотворное, или пациенты, принимающие медикаменты, вызывающие сонливость.
 - Лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, либо которые чувствуют усталость и могут уснуть, сидя на унитазе.
- Если вы все-таки получили пусть даже незначительные ожоги, немедленно обращайтесь к врачу.



НЕОБХОДИМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

Отключайте унитаз от сети при его чистке.

- Отключайте унитаз от сети при его чистке.

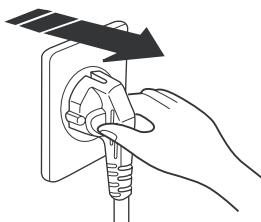

НЕОБХОДИМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

Для детей и инвалидов необходимо использовать более низкий температурный режим.

- Если установить высокую температуру, это может привести к ожогам ввиду того, что человек может не осознать ее уровень.



6 Рекомендации по использованию

Стоп

- Нажмите кнопку «Стоп» для прекращения всех операций.
- Когда пользователь Senspa встает с сиденья, все операции прекращаются автоматически.

Обмыв

- Нажмите кнопку «Обмыв» для обмыва ваших интимных мест. Данная операция прекратится автоматически через минуту.
- Нажмите кнопку «Обмыв» для возобновления обмыва.
- Форсунка движется автоматически для увеличения поверхности обмыва.

Биде

- Нажмите кнопку «Биде» для фротального обмыва.
- Операция прекратится автоматически через минуту.
- Форсунка перемещается автоматически для увеличения поверхности обмыва.

Дети / Авто (Автоматический режим)

- Для того, чтобы перевести все функции в режим, подходящий для детей, нажмите кнопку "Дети".
Происходит следующая настройка: 1 минута для колебательного режима работы насадки, 3 минуты для сушки, уровень 1 давления воды и уровень 5 положения форсунки.
Это устройство должно использоваться под присмотром взрослых.
Нажмите кнопку "Авто" дважды в режиме операции "Обмыв".
В этом случае операции обмыв, мобильный обмыв и "Сушка" будут активированы каждые 20 секунд автоматически.
Если вам потребуется положение "Биде Авто", поочередно нажмите кнопки "Биде" и "Авто".

Сушка

- Кнопка «Сушка» нажимается после кнопок «Обмыв» или «Биде». Поток теплого сухого воздуха высушит ваши мокрые места.
- Функция «Сушка» прекратится автоматически через 3 минуты.
- Для изменения мощности воздушной сушки снова нажмите кнопку «Сушка».

ИИП (Интенсивная импульсная пульсация)

- Для облегчения акта дефекации нажмите кнопку «ИИП»:
интенсивная пульсация воды может поспособствовать этому.
- Действие продолжается в течение 60 секунд, после чего автоматически прекращается.
- Для изменения режима пульсации нажмите кнопку еще раз.

Если изначально включено сетевое питание, насадки для обмывания ягодиц и женских гениталий будут появляться поочередно.



※ Предупреждение

- Не роняйте пульт дистанционного управления из строя или нарушить оборудование из строя или нарушить
- Когда место занято, доступны все функции
- Перед использованием убедитесь, что

Самоочистка

- Устройство осуществляет автоматическую самоочистку после каждого использования

Система самодиагностики

- Изделие оборудовано системой самодиагностики, которая определяет любые неисправности на устройстве
- Следует немедленно отключить устройство в сервисный центр.



Воздух (Воздушные пузыри/аэрированный спрей)

- Нажмите кнопку «Воздух» для получения насыщенной воздухом струи воды за счет специально встроенного воздушного насоса.
- Более сильная, но в тоже время более нежная струя аэрированной воды способствует эффективному обмыву, и кроме того, способствует экономии воды.

Air(aerated spray)

Воздух (Воздушные пузыри/Аэрированный спрей). Нажмите кнопку "Воздух" для получения насыщенной воздухом струи воды за счет специально встроенного воздушного насоса.
Более сильная, но в тоже время нежная струя аэрированной воды способствует эффективному обмыву, и, кроме того, способствует экономии воды.
Для отмены данной функции нажмите кнопку повторно.
"Обмыв". Эта функция находится в рабочем положении.

Авто (Автоматический режим)

- Нажмите кнопку «Авто» в режиме операции «Обмыв». В этом случае операции обмыв, мобильный обмыв и «Сушка» будут активированы каждые 20 секунд автоматически.
- Если вам потребуется положение «Биде Авто», поочередно нажмите кнопки «Биде» и «Авто».

Установка положения форсунок

- Позиция форсунки регулируется посредством нажатия соответствующей кнопки.
- После каждого использования принимается начальное положение (уровень 3).

Давление воды / Температура сушки

- Давление водяного спрея можно регулировать нажатием кнопок или установкой по 5 уровням. Температура сушки регулируется нажатием кнопок или установкой по 5 уровням.
- После каждого использования происходит установка обоих уровней в начальное положение (уровень 3).

Регулировка температуры (Воды / Сидения)

- Температуру сидения и воды можно регулировать.
- Предусмотрены четыре уровня: комнатная - низкая - средняя - высокая.

Экономия электроэнергии

- Для активации функции экономии электроэнергии нажмите кнопку «Экономия». Устройство переходит в экономичный режим спустя 1 час после последнего применения.
- В режиме экономии температура воды и сидения поддерживается на уровне 30 градусов по Цельсию. При этом на пульте дистанционного управления и на дополнительной панели загораются, соответственно, значок экономии и зеленый огонек.
- При работе устройства в экономичном режиме температура возвращается к начальному уровню и снова переходит в режим экономии спустя 1 час с момента последнего использования.
- Для отмены данной функции нажмите кнопку «Экономия» еще раз на панели загорится красный огонек.

авления в воду - это может вывести
го работу.
ции, за исключением Очистки насадки.
водяной резервуар заполнен

тическую чистку насадок до и
средством продувки.

ТИКИ

иагностики: при возникновении
загорается светодиод электропитания.
устройство от сети и обратиться


7 Рекомендации по чистке

Чистка форсунок выпускных отверстий

Внимание


Не нажимайте с усилием на форсунку, не тяните за нее и не изгибайте. Убедитесь, что выключен "Сенсор защиты человека" (при этом никто не сидит на сидении и не дотрагивается руками до частей сенса)

- 1 Убедитесь, что выключен "Сенсор защиты человека" (при этом никто не сидит на сидении и не дотрагивается руками до частей сенса).
- 2 Нажмите "Вперед" - выдвигается форсунка "Обмыв".
Нажмите "Назад" - выдвигается форсунка "Биде".
- 3 Ни в коем случае не нажимайте на форсунку с усилием, не тяните за нее и не сгибайте. Для очистки форсунок используйте зубную щетку или мягкую ткань. После завершения чистки нажмите на кнопку "Стоп" или "Вперед" для активации форсунки "Обмыв", или "Назад" для форсунки "Биде". Форсунки самостоятельно втянутся. Для большей безопасности обесточьте аппарат, если чистка производится длительное время.
- 4 Не производите втягивание форсунок без их насадок, так как это может привести к неисправностям.
- 5 Особенно осторожно обращайтесь с "насадками" форсунок, оберегая их от повреждения.

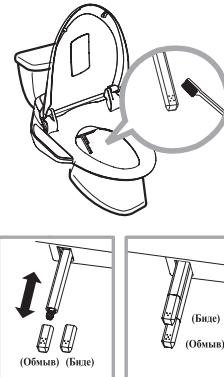

Очистка фильтра


Не нажимайте с усилием на форсунку, не тяните за нее и не изгибайте.
Убедитесь, что при чистке используются режимы «Вперед» или «Назад»

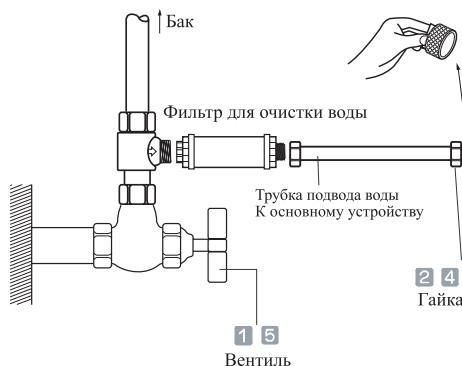

1. Закройте вентиль, повернув его по часовой стрелке.
2. Раскрутите гайку.
3. Прочистите фильтр небольшой щеточкой.
4. Закрутите гайку.
5. Откройте запорный вентиль, повернув его против часовой стрелки.

Чистка корпуса унитаза

- 1 Регулярно вытирайте корпус унитаза сухой мягкой тканью или губкой, либо увлажненными нейтральными моющими средствами.
- 2 Поднимите
 1. Тяжите влево и вверх левую часть шарнира.
 2. Освободите правую сторону шарнира. (Остерегайтесь, чтобы в этот момент не застряли пальцы.)
- 3 Для ухода за пластиковым корпусом не пользуйтесь какими-либо скребками, которые могут повредить сиденье унитаза.
(Нельзя: скребокершик унитазный, домашние скребки, отбеливающие средства, бензин, растворители, крезол и т.д.)

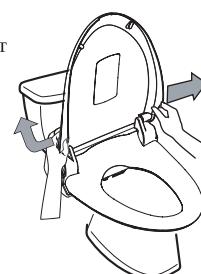


8 Ремонт и техническое обслуживание

Слив воды - Если вы не пользуетесь аппаратом длительное время

1 Отсоедините сети кабель электропитания

■ Несоблюдение этого правила может привести к пожару.

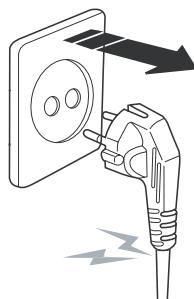


3 Открутите крепежные болты


■ См. Способ установки



2 Закройте запорный вентиль.

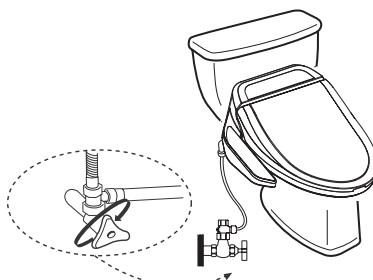

4 Приподнимите устройство и полностью спустите воду, открутив пробку водосливного отверстия. (не потеряйте пробку)

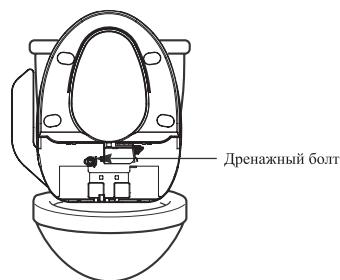


5 Закрутите пробку водосливного отверстия и установите обратно устройство.

■ См. Порядок пробной эксплуатации, перед тем как снова использовать устройство.

Предотвращение замерзания

1 Убедитесь, что силовой провод включен в розетку правильно.

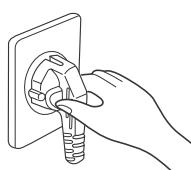

2 Установите на контрольной панели температуру на низком или среднем уровне (замерзания воды не должно произойти за счет термической эффективности бака в воде).

■ Для вашей информации ! Если в туалетной комнате нет централизованного отопления, утеплите водопроводные трубы тканью либо другими материалами.

3 Если вы не будете зимой пользоваться прибором длительное время, отсоедините унитаз от сети, слейте тщательно всю воду из бака и труб.

■ При необходимости можете найти информацию о способе слива воды.

9 Рекомендации по установке



Внимание Не отсоединяйте установку от электросети, пока не завершите весь процесс ее монтажа. Невыполнение данного требования может привести к поломке унитаза.

Если при монтаже возникнет необходимость в проведении электромонтажных работ, рекомендуем обратиться к квалифицированным电工ам, либо к мастеру по ремонту таких аппаратов.


Демонтаж старой крышки и сидения

- Открутите гайки, снимите шайбы и конусные прокладки крепления сидения унитаза с монтажных болтов на задней стороне унитаза.**
- Снимите сиденье, крышку и установочные болты.**
- Сохраните их, если придется производить сборку снова.**

Процесс сборки Senspa


Установка пластины

- Поместите пластину и направляющие над крепежными отверстиями.
Вставьте крепежные болты в отверстия и наденьте на них конусные прокладки и шайбы.

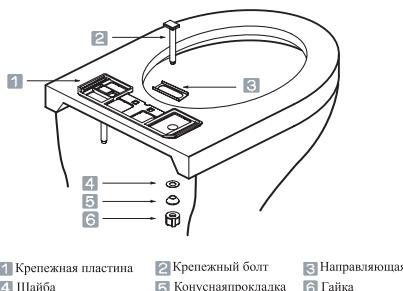

Размеры (Форма) унитаза (удлиненные, круглые)

- Размер унитаза должны соответствовать размерам, указанным ниже.
Не устанавливайте SENSPA на унитаз, который не соответствует указанным требованиям к размерам.

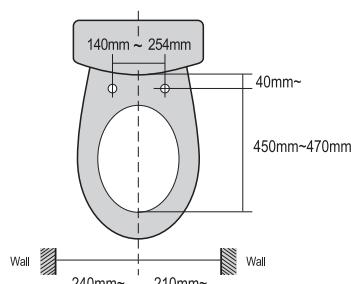

Способ крепления и демонтажа устройства




Задвиньте устройство в пластину, пока не услышите щелчок.




Поднимите устройство вверх и вперед

Сенсор (Датчик)

- Устройство оснащено датчиком
■ Если сидение не занято, устройство не работает.

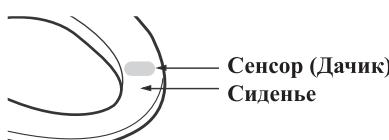

Присоединение водяного шланга

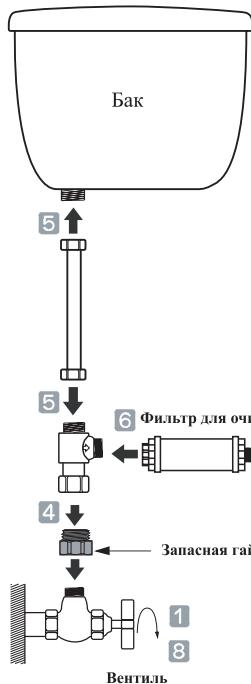

- 1 Закройте запорный вентиль, поворачивая его по часовой стрелке.
- 2 Слейте полностью воду из бака.
- 3 Отсоедините существующий шланг подачи воды от бака.
- 4 Установите Т-образный клапан на верхнюю часть запорного вентиля.
- 5 Соедините один из гибких шлангов Т-образного клапана к основному аппарату.
- 6 Подсоедините другой гибкий шланг Т-образного клапана к основному аппарату.
- 7 Подсоедините провод заземления от Т-образного клапана к основному аппарату.
- 8 Откройте запорный вентиль, повернув его против часовой стрелки.
- 9 Осмотрите место сборки на предмет наличия течи или капания воды.



※ Фильтр для очистки воды в комплекте.

Пробный пуск

1. Подготовка

Откройте запорный вентиль и проверьте, нет ли где протечек.

Вставьте силовой кабель в розетку.

Нажмите на кнопки «Биде» или «Обмыв».

Водяной бак наполнится в течение 2-х минут.

После того, как бак заполнится полностью, вы услышите продолжительный гудок сирены.

2. Проверка всех функций

С целью предотвращения выплеска омывающей воды, которая под напором разбрызгивается в унитазе, накройте шарообразную часть унитаза с помощью пластикового упаковочного листа, в который был упакован аппарат.

Затем проверьте все функции, указанные в данном руководстве по эксплуатации.

3. Могут иметь место случаи появления воды в унитазе, которая остается в нем в процессе нагрева.

10 Прежде чем обращаться в гарантийную мастерскую

| Неполадки | Возможные причины | Способы устранения |
|---|---|--|
| Аппарат не включается | Возможен обрыв силового шнура Не включен шнур питания Правильно ли вы сидите на сидении? | Проверьте исправность силового шнура или выключателя Правильно вставьте шнур в розетку Зайдите правильное положение на сидении |
| Не подается вода | Может быть закрыт запорный вентиль? Форсунки забиты грязью? | Проверьте, нет ли течи или подтекания воды Прочистите форсунки |
| Течет или капает вода | Проверьте, достаточно ли плотно затянуты шланги | Если даже после этой проверки вода подтекает, обратитесь в ремонтную мастерскую |
| Сиденье, вода, либо воздух недостаточно нагреты | Проверьте, установлена ли температура в положение «выключено» Находится ли ваш аппарат при таком холодном нагреве в режиме экономии? | Переустановите температуру Необходимо выключить функцию экономии |

11 Спецификация (Технические параметры)

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|
| SENSPA | Elongated | JK-900CL JK-900WL |
| | Round front | JK-900CS JK-900WS |
| Стандартное электропитание | | 220~240V / 50~60Hz 1160~1380W |
| Вода-снабжение | Способ соединения | Прямой подвод к водопроводной сети |
| | Давление воды | 0.08MPa ~ 0.74MPa |
| Обмыв | Спрэй для обмыва | 900±100mL/min |
| | Спрэй для биде | 900±100mL/min |
| | Емкость бака для воды | 800 mL |
| | Температура разбрызгиваемой воды | Room Temp ~ 40°C (104°F) |
| | Мощность нагрева | 220~240V / 50~60Hz 1160~1309W |
| Сушка | Функция безопасности | Термовыключатель, плавкий предохранитель, изолированный выключатель. |
| | Температура воздуха | Room temp ~ 60°C (140°F) |
| | Мощность нагрева | 220~240V / 50~60Hz 280~333W |
| Подогрев сидение | функция безопасности | Плавкий предохранитель |
| | Температура сидения | Room temp ~ 40°C (104°F) |
| | Мощность нагрева | 220~240V / 50~60Hz 55~65W |
| Функция безопасности | | Плавкий предохранитель |
| Метод дезодорации | | Катализитический фильтр |
| Автоматический выключатель | | в пределах 15mA 0.03 second |
| Длина силового шнура | | 2.0m |
| Размеры | Elongated | (W)466mm X (L)520mm X (H)157 (W)18.34inch X (L)20.47inch X (H)6.18inch |
| | JK-900CL | (W)466mm X (L)520mm X (H)157 (W)18.34inch X (L)20.47inch X (H)6.18inch |
| | JK-900WL | (W)466mm X (L)490mm X (H)157 (W)19.29inch X (L)19.68inch X (H)6.18inch |
| | Round front | (W)466mm X (L)490mm X (H)157 (W)19.29inch X (L)19.68inch X (H)6.18inch |
| Вес | | 4.6Kg (10.1lbs) |

※ Рекомендуемое давление в системе подачи воды 0.1MPa~0.69MPa.

※ Минимальное возможное давление в системе водоподачи - 0.08MPa ~ 0.1MPa, однако при давлении менее 0.1MPa напор водяной струи будет недостаточно сильным.

ГАРАНТИЯ

SENSPA Ограниченнaя гарантia на устройство личной гигиены

Мы гарантируем что наша продукция не будет иметь производственных дефектов при нормальном использовании и обслуживании в течение 1 (одного) года с даты покупки, Вы можете подать иск по данной ограниченной гарантii только на продукцию, купленную в первичном приобретении.

Наше обязательство по отношению к Вам касательно данной гарантii ограничиваются ремонтом или заменой, по нашему выбору, бракованной продукции или их частей, при условии, что продукция была правильно установлена и использовалась в соответствии с инструкциями. Мы оставляем за собой право проводить проверку, с тем чтобы определить причину дефекта.

Мы не будем взимать плату за рабочую силу за запчасти, которые будут касаться гарантийного ремонта или замены.

Мы не несем ответственности за расходы по удалению, возвращению и/или переустановки продукции.

Данная ограниченная гарантia не распространяется на:

- а) повреждения или изъяны от пожара, землетрясения, наводнения, бури и т.д.
- б) повреждения или изъяны, возникшие в результате любого необоснованного использования, злоупотреблений, халатности или неправильного технического обслуживания,
- с) повреждения или изъяны возникшие от неправильной установки, удаления, ремонта или модификации,
- д) повреждения или изъяны возникшие в результате отложения других вопросов, содержащихся в вашей водной системе.

Данная гарантia дает Вам определенные юридические права.

Для гарантийной или сервисной информации, пожалуйста, обратитесь к дилеру, где вы купили это устройство, или к нам лично.

Только на продукцию, купленную в первичном приобретении можно подать иск в соответствии с данной ограниченной гарантii. Чтобы активизировать Вашу гарантию, заполните эту форму.

Данная ограниченная гарантia является нашей единственной гарантii, покрывающей Вашу продукцию. Ремонт или замена как предусмотрено в рамках настоящей гарантii является исключительным средством правовой защиты доступным для вас. Мы не несем ответственность за утерю продукции или другие подобные случаи, последующий ущерб или расходы, которые Вы можете понести за оплату рабочей силы, другие расходы за установку или удаление, стоимость ремонта другими лицами, а также любые другие затраты, конкретно не указанные выше. Кроме случаев, запрещенных действующим законодательством, любые косвенные гарантii, включающие коммерческое использование или пригодность для использования, четко ограничена периодом данной гарантii.

※ Внимание! Мы не несем ответственности и обязательств за любые нарушения или повреждения данного сантехнического изделия или его компонентов, вызванных в результате применения в бачке чистящих средств, содержащих хлор (гипохлорит кальция).

※ Примечание: использование высокой концентрации хлоросодержащей продукции может серьезно повредить арматуру. Такое повреждение может привести к утечке и серьезному материальному ущербу.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером или с нами.

| | | | | |
|----------------|------------------|----------------|--------|---------|
| Дата покупки | Форма покупки | | | |
| Счeт-фактура # | Уплаченная сумма | Серийный номер | | |
| Адрес | Город | Штат | Страна | Зип код |
| Телефон | Факс | E-mail | | |

Пошлите гарантийную форму по почте, электронной почте или факсу на адрес:
Первым делом СВОЕМУ ДИЛЕРУ, где Вы купили данное устройство.

Если дилер не в состоянии помочь вам,

Великий продукт для Вашего здорового образа жизни!