


# Информация по подготовке выводов для WASHLET SG TCF403EGV1

Перед установкой обязательно прочтите инструкцию по установке, а также соблюдайте все меры предосторожности, описанные в данной инструкции. Элементы, которые необходимо установить на инсталляционном стенде для последующего подключения к воде и электричеству, не входят в комплект WASHLET.

## Расположение выводов

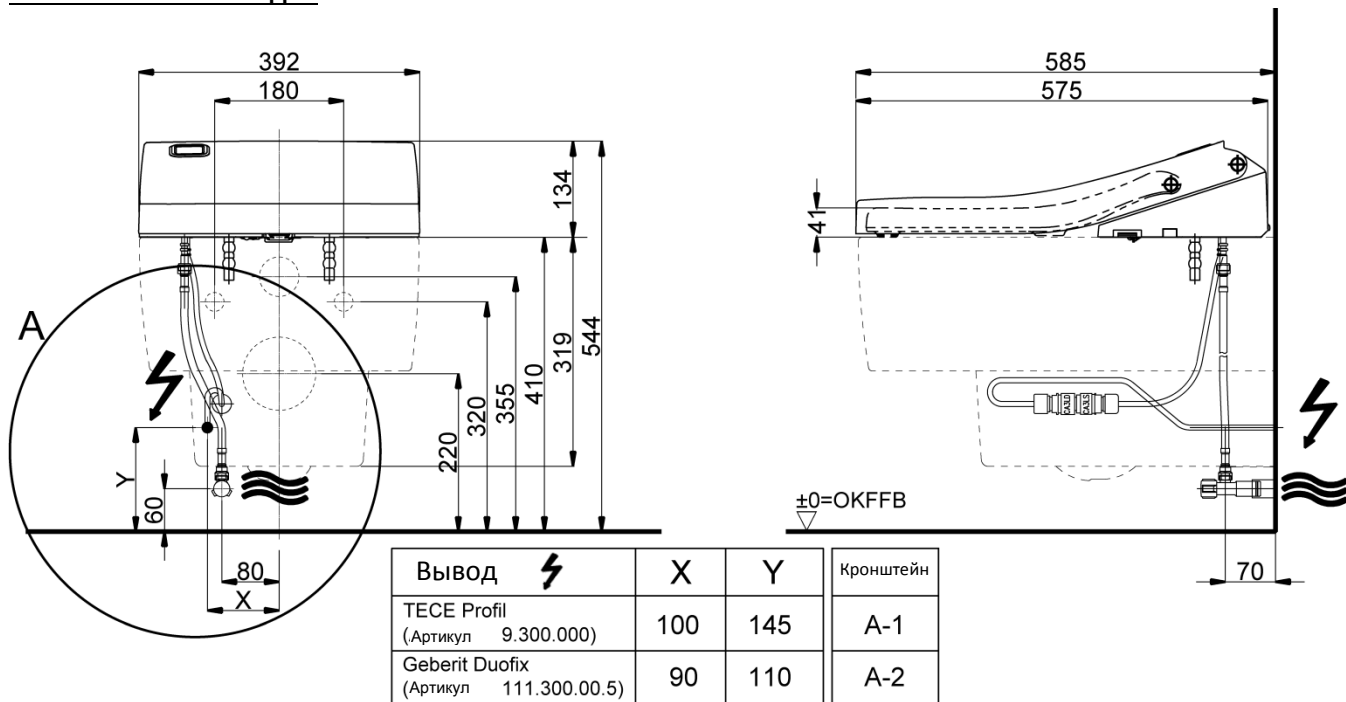

## Подготовительные работы




Вывод воды

- Установить угловой запорный вентиль 3/8" (входит в комплект WASHLET SG)
- Минимальное давление: 1 бар (динамическое)  
Максимальное давление: 10 бар (статическое)
- Рекомендуемый комплект для монтажа: T9880039A



Вывод электричества

- Вывести гибкий кабель длиной 450 мм (ПВС 3x1.0мм<sup>2</sup>)
- Установить электрический разъём Hirschmann (входит в комплект WASHLET SG)
- Характеристики 220-240В, 845-855Вт, 50Гц
- макс. 1528Вт при темп. воды около 0°C



TOTO T9880039A

Рекомендации для изготовления вывода воды: Комплект для монтажа TOTO, арт. T9880039A, включает в себя кронштейн (A-1 для TECEprofil 9.300.000, A-2 для Geberit Duofix 111.300.00.5), водорозетку и комплект крепежа к инсталляционному стенду. Данный комплект значительно упрощает изготовление вывода воды.

Установите угловой запорный вентиль (входит в комплект WASHLET SG) перед установкой чаши унитаза.

Установите устройство защитного отключения (УЗО) (I<sub>n</sub> = 30 мА), которое отключает оба провода подачи напряжения питания.